

MODE: Play/Stop



⇐ Indica lo stato (PLAY/STOP) ed il del pattern in esecuzione

⇐ Indica la battuta corrente

MODE: Rec/Overdub/Erease



⇐ Indica lo stato (REC/OVERDUB/ERASE)

⇐ Indica la battuta corrente


MODE: Bank



⇐ Indica lo stato e le funzioni dei tasti

⇐ Indica il BANK corrente


MODE: Pattern

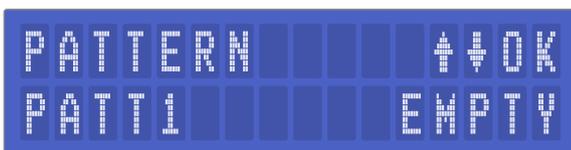

⇐ Indica lo stato e le funzioni dei tasti

⇐ Indica il PATTERN corrente, se vuoto viene mostrato il suffisso EMPTY

MODE: BPM/Swing

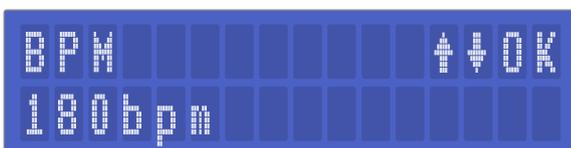

⇐ Indica lo stato e le funzioni dei tasti

⇐ Indica la selezione corrente